


2020-1XXV Riviera pihakeinu
Riviera trädgårdsgunga



- Lajittele osat ennen kasausta ja tarkista, että pakkauksesta ei puutu mitään.
Sortera delarna före montering och kontrollera att inget fattas från beslagspåsen.
- Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet: ruuvimeisseli, jakoavain ja apulainen.
För montering behövs följande: skruvmejsel, skiftnyckel och medhjälpare.



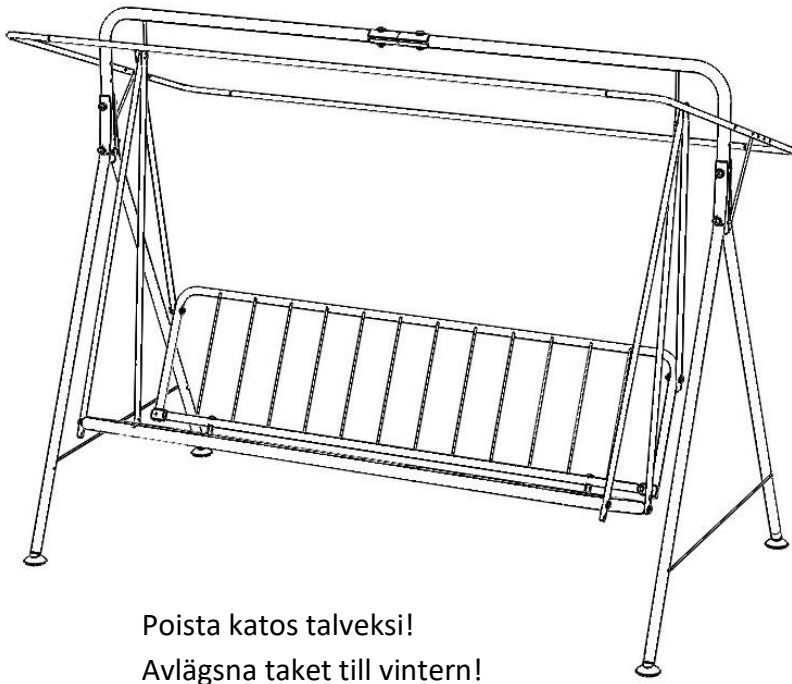


Poista katos talveksi!
Avlägsna taket till vintern!

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|----|
| 1. Jalka | Ø 28 mm | Ben | 4 |
| 2. Yläputki | Ø 32 mm | Övrerör | 2 |
| 3. Ripustinputki | Ø 15 mm | Upphängningsrör | 4 |
| 4. Ripustinputki | Ø 15 mm | Upphängningsrör | 2 |
| 5. Selkänoja | | Ryggstöd | 1 |
| 6. Istuin | | Sits | 1 |
| 7. Tukirauta | | Stagjärn | 2 |
| 8. Päätputki | Ø 15 mm | Gavelrör | 2 |
| 9. Väliputki | Ø 15 mm | Mellanrör | 2 |
| 10. Säätohaka | | Reglerhake | 2 |
| 11. Muovitassu | | Plastföt | 4 |
| 12. Liitos | | Skarv | 2 |
| 13. Ripustinkoukku | | Upphäng. krok | 2 |
| 14. Lukkoruuvi | M6*45 | Låsskruv | 2 |
| 15. Uraruuvi | M6*30 | Spårskruv | 2 |
| 16. Uraruuvi | M6*40 | Spårskruv | 4 |
| 17. Uraruuvi | M6*55 | Spårskruv | 4 |
| 18. Uraruuvi | M6*70 | Spårskruv | 2 |
| 19. Uraruuvi | M6*75 | Spårskruv | 2 |
| 20. Hylsy | Ø 10*25 | Hylsa | 2 |
| 21. Lukituslaatta | | Spärrbricka | 2 |
| 22. Aluslaatta | M6 | Bricka | 12 |
| 23. Mutteri | M6 | Mutter | 16 |
| 24. Katos Riviera | 0202- | Tak Riviera | 1 |
| 25. Toppaussarja | 0209- | Dynserie | 1 |

1. Osa/Del

1,2,3,4,7,11,12,13,14,17,18,22,23

Huom! Katosraudat voidaan kiinnittää myös rungossa olevaan alempaan reikään, jos halutaan katoksen olevan tiukempi.
Obs! Vid behov spänn taket genom att montera fast takrören i det nedersta hålet.

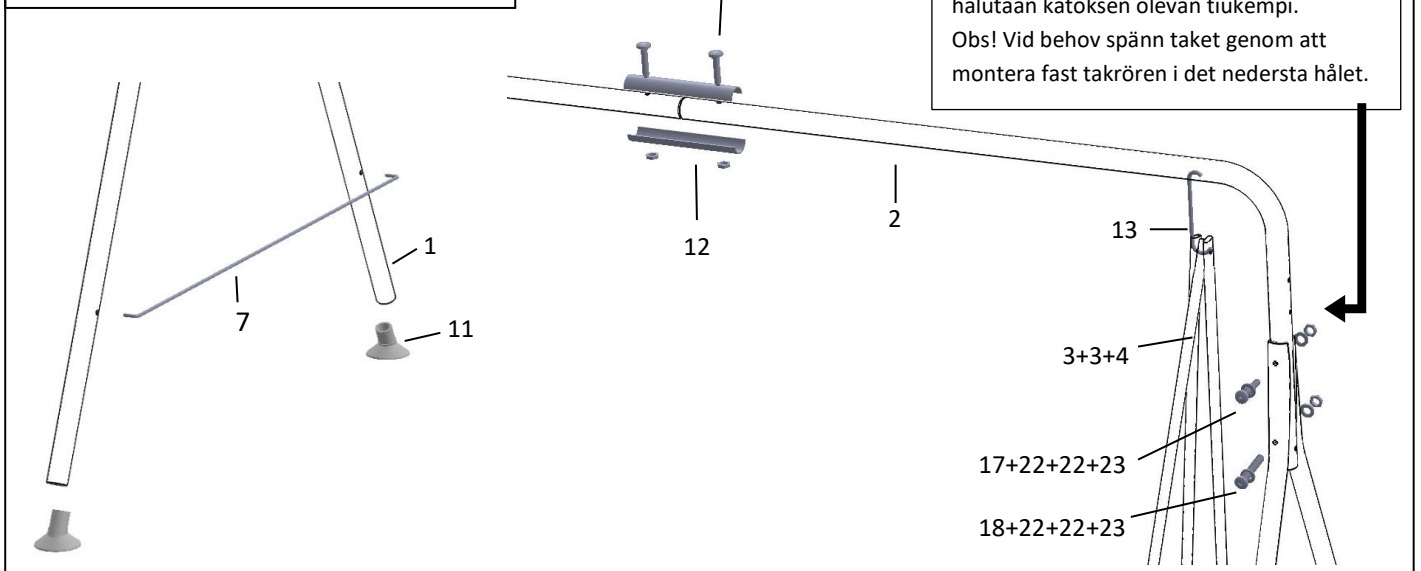

2. Osa/Del

5,6,8,9,10,15,16,17,19,20,21,22,23,24

